

POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII:


- Sprawdź czy zasilacz radiowy (POE) jest włączony do prądu.
- Sprawdź czy router jest włączony do prądu.
- Zrestartuj urządzenie radiowe poprzez wyjęcie i włożenie zasilacza POE do gniazdka.
- Zrestartuj router poprzez wyjęcie i włożenie zasilacza do gniazdka.
- Sprawdź czy kabel WAN jest we właściwym porcie.
- Jeżeli łączysz się z routerem przez Wi-Fi, spróbuj połączyć się z routerem za pomocą kabla włożonego do dowolnego portu LAN.

Jeśli powyższe kroki nie przyniosły poprawy, skontaktuj się z biurem IT4Polska dzwoniąc na numer **888900111** lub **504134111** (w godzinach pracy biura, tj. *poniedziałek-piątek 8:00-18:00, sobota 10:00-14:00*) lub wysyłając SMS z imieniem i nazwiskiem na numer **504134111** (poza godzinami pracy biura).




INSTRUKCJA DLA KLIENTÓW

OPIS ROUTERA NETIS WF2409:

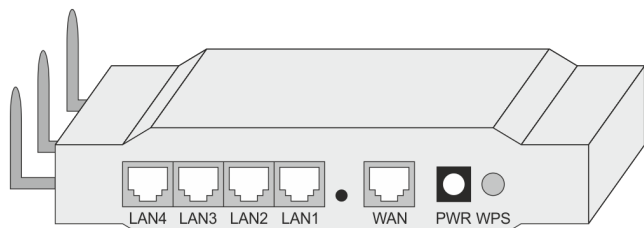

| Port | Funkcja |
|---------------|--|
| LAN1-4 | Porty sieci lokalnej, służą do podłączenia komputera, drukarki i innych urządzeń sieciowych. |
| WAN | Port dostępu do internetu. Tutaj należy podłączyć kabel wchodzący z zewnątrz. |
| PWR | Złącze zasilania. |
| Dioda | Funkcja |
| LAN1-4 WAN | Świecenie sygnalizuje połączenie na danym interfejsie. Szybkie miganie sygnalizuje trwającą transmisję danych. |
| SYS | Świecenie sygnalizuje prawidłową pracę oprogramowania na routerze. |
| PWR | Dioda sygnalizująca prawidłowe zasilanie. |

SCHEMAT PODŁĄCZENIA:

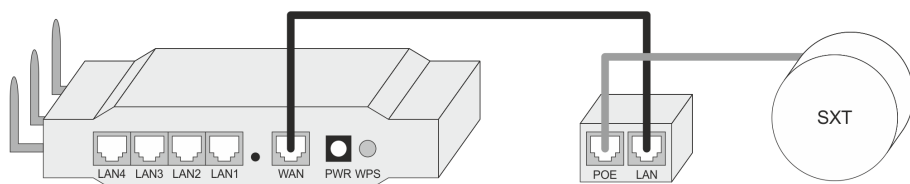

POŁĄCZENIE Z INTERNETEM Z UŻYCIEM ROUTERA:

- Podłącz zasilacz POE do prądu.
- Podłącz zasilacz routera do prądu.
- Podłącz kabel wchodzący do domu/mieszkania z zewnątrz do gniazda POE zasilacza POE.
- Połącz kablem gniazdo LAN zasilacza z gniazdem WAN routera.
- Podłącz komputer do portu LAN lub połącz się z routerem przez sieć Wi-Fi.
- Po chwili router nawiąże połączenie i możliwe będzie korzystanie z internetu.
- Od tej pory router będzie automatycznie podtrzymywał połączenie z internetem i udostępniał to połączenie urządzeniom podpiętym do portów LAN i sieci Wi-Fi.

Router domyślnie jest skonfigurowany. Jeśli zasłaby potrzeba ponownej konfiguracji urządzenia, należy wybrać PPPoE dla portu WAN oraz podać login i hasło zapisane w umowie.

POŁĄCZENIE Z INTERNETEM BEZPOŚREDNIO Z KOMPUTERA:

- Podłącz zasilacz POE do prądu.
- Podłącz kabel wchodzący do domu z zewnątrz do gniazda POE.
- Połącz kablem gniazdo LAN zasilacza z wolnym gniazdem Ethernet w komputerze.
- Utwórz nowe połączenie PPPoE, podając login i hasło zapisane w umowie.
- Przy kolejnych uruchomieniach komputera trzeba włączyć połączenie PPPoE klikając dwukrotnie na jego ikonę..

W systemach Windows wbudowany jest intuicyjny kreator tworzenia połączenia PPPoE. W systemach Windows Vista i nowszych można go znaleźć w Centrum sieci i udostępniania w Panelu sterowania. W systemie Windows XP podobny kreator znaleźć można w Połączeniach sieciowych w Panelu sterowania.